


oserio®
Health is Beautiful

oserio 產品使用說明書

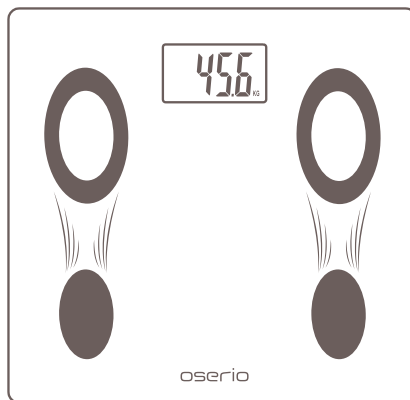


MTG-639系列

本產品為家用產品，僅作健康紀錄用途，非屬醫療器材；
使用前應詳閱產品說明書


目錄

產品各部名稱	<u>2</u>
電池更換方式	<u>3</u>
產品自我校正	<u>5</u>
產品操作方式	<u>6</u>
錯誤訊息顯示	<u>7</u>
使用安全注意事項	<u>8</u>
存放與保養	<u>8</u>
產品規格	<u>9</u>

產品各部名稱

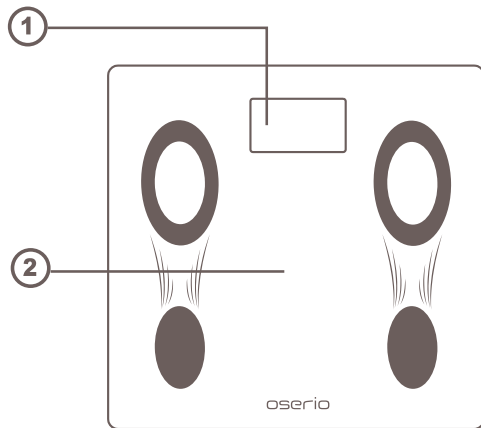

產品正面

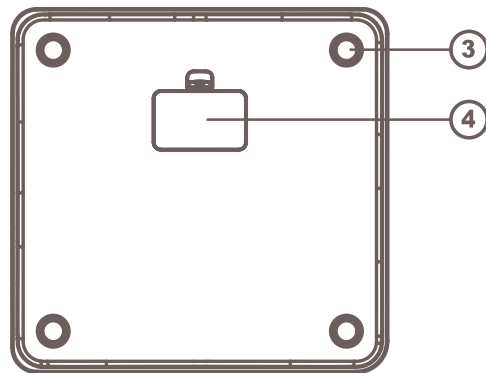

產品背面


① LCD 顯示螢幕

② 腳踏秤盤

③ 支撐腳座


④ 電池盒蓋

電池更換方式

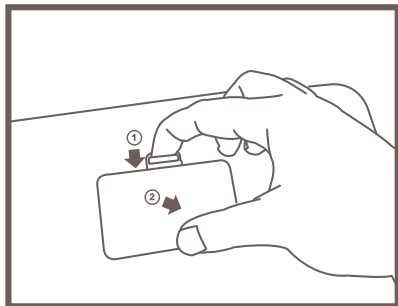


① 推開電池蓋

② 拿起電池蓋

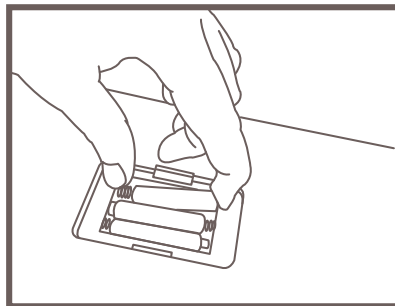

裝入3顆 AAA 電池

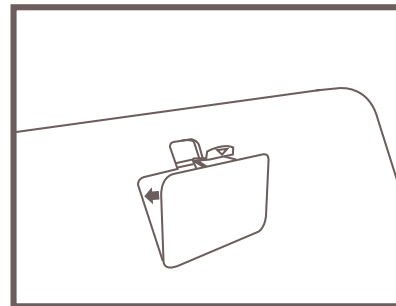


並蓋上電池蓋

注意：• 請勿將鹼性電池與一般乾電池混合使用 • 請勿將新舊電池混合使用 • 電池放入電池盒時請注意正負極方向正確


產品自我校正




首次(或重新)安裝電池以及移動產品後，可能會造成產品秤重基準點有所誤差，需以下述方式重新校正，以確保測量結果正確，完成後，方可上秤測量。

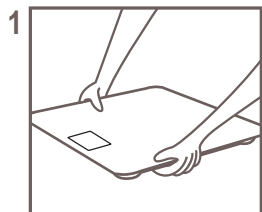

將產品放置
於地面

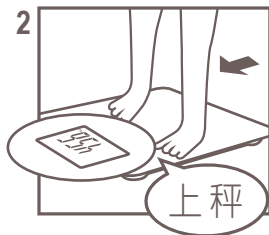


踩一下

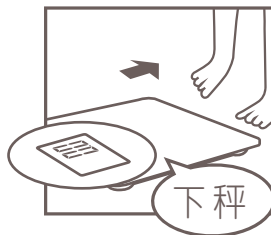

畫面自動關機後
即完成校正


產品操作方式

※附贈之電池為試用電池，如電量不足時請更換電池

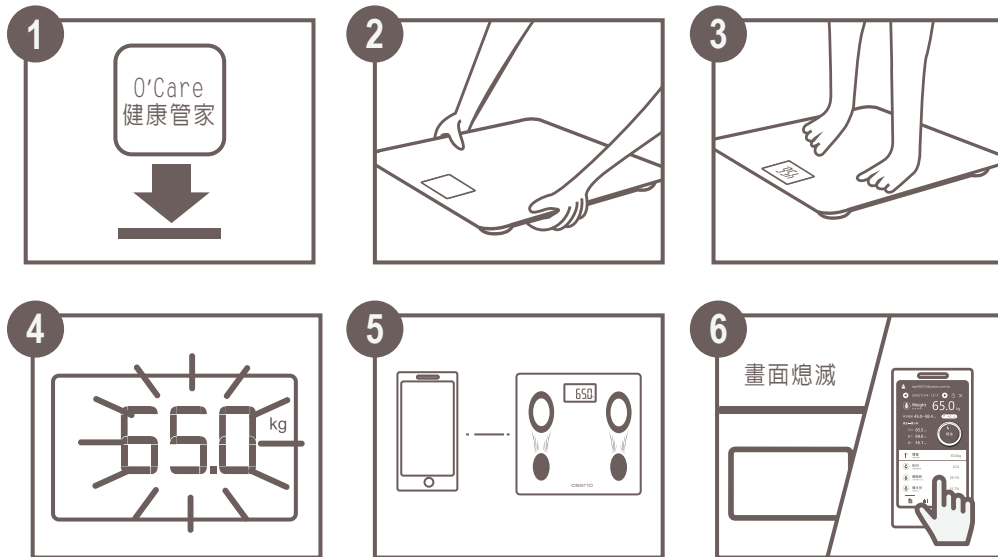

1. 下載O'Care健康管家 APP
2. 產品放在地板上
3. 開啓手機藍牙裝置及APP後，上秤量測（量測時，身體請勿擺動）
4. 螢幕數值閃爍2次，表示測量完成（請下秤）
5. 此時體重計正將數值傳輸至APP中
6. 體重計顯示體重後，會自動關機，量測者可透過APP查閱量測記錄

錯誤訊息顯示

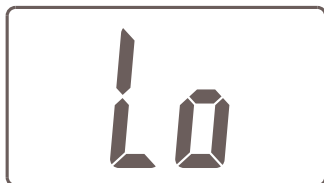

電池電量過低，請更換電池



重量未鎖定或超重，請重新校正測量。


使用安全注意事項

1. 請勿讓幼童接觸本產品。
2. 請勿在產品上跳躍。
3. 請勿讓體障人士在無人協助下使用本產品，若需使用產品時，請利用扶手輔助支撐，或請旁人協助站上秤體，以策安全。
4. 請勿拆解、自行修改或改裝本產品結構或顯示螢幕。
5. 請使用本產品指定的電池規格，切勿將電池電極反裝。
6. 長時間不用本產品時(三個月或以上)，請卸下電池。
7. 無數據顯示時，請確認是否裝入電池。
8. 不要混用新舊電池或不同類型的電池，可延長產品的使用壽命。
9. 雙腳潮濕或磅秤表面潮濕，請勿踩踏使用，避免滑倒造成危險。
10. 請勿將產品放在可能受潮的高度潮濕環境，化學品或具腐蝕性氣體的環境中，或受到陽光直射、空調冷氣直吹、高溫的火焰暖爐旁。
11. 避免大力搖晃/震動/撞擊秤子。
12. 請勿用清水清洗或苯、汽油、塗料稀釋劑、酒精或以其他揮發性溶劑擦拭本產品。
13. 請勿將本產品放置於非平面環境使用(如地毯或蓆墊等)。在非平面情況下可能導致產品無法準確測量，故請置放於平整地板上量測。
14. 此產品適用於室內家用型操作。



存放與保養

1. 秤子請放置於安全且乾燥區域收藏。
2. 請使用有酒精棉片做擦拭。
3. 秤子浸水/刮拭會造成秤子使用壽命減少。
4. 請勿踩在主機邊緣或顯示螢幕上。
5. 秤子請勿放在受到陽光直射、空調冷氣直吹、高溫的火焰暖爐旁。

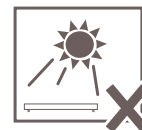

⚠ 低功率射頻器材警語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

產品規格

型號	oserio 智慧體脂計MTG-639
電池	3顆AAA(4號)電池
產品重量	1.6kg
產品尺寸	機體：300(長) x 290(寬) x 25 (高)mm LCD顯示器：76(長) x 42.5(寬) mm
適用環境	使用溫度：5 ~ 35℃ 使用濕度：30 ~ 85%RH
保存環境	儲存溫度：-20 ~ 60℃ 儲存濕度：10 ~ 95%RH
秤重準確度	5~180kg (±1%)
顯示項目	重量：5~180kg，遞增數值(解析度)：100g

進口商：啟德電子股份有限公司

地址：41262台中市大里區國中路103號

產地：中國

服務電話：(04) 24079943 0800-203766